


R1	Сирена
R2	Блок управления сигнализацией со светодиодными индикаторами
R3	GSM-GPS оборудование
R6	Габаритные огни
G1	Информационный блок трактора
G2	Розетка тягача
G3	Световой кабель тягача
G4	Датчик отверстия для заливки топлива

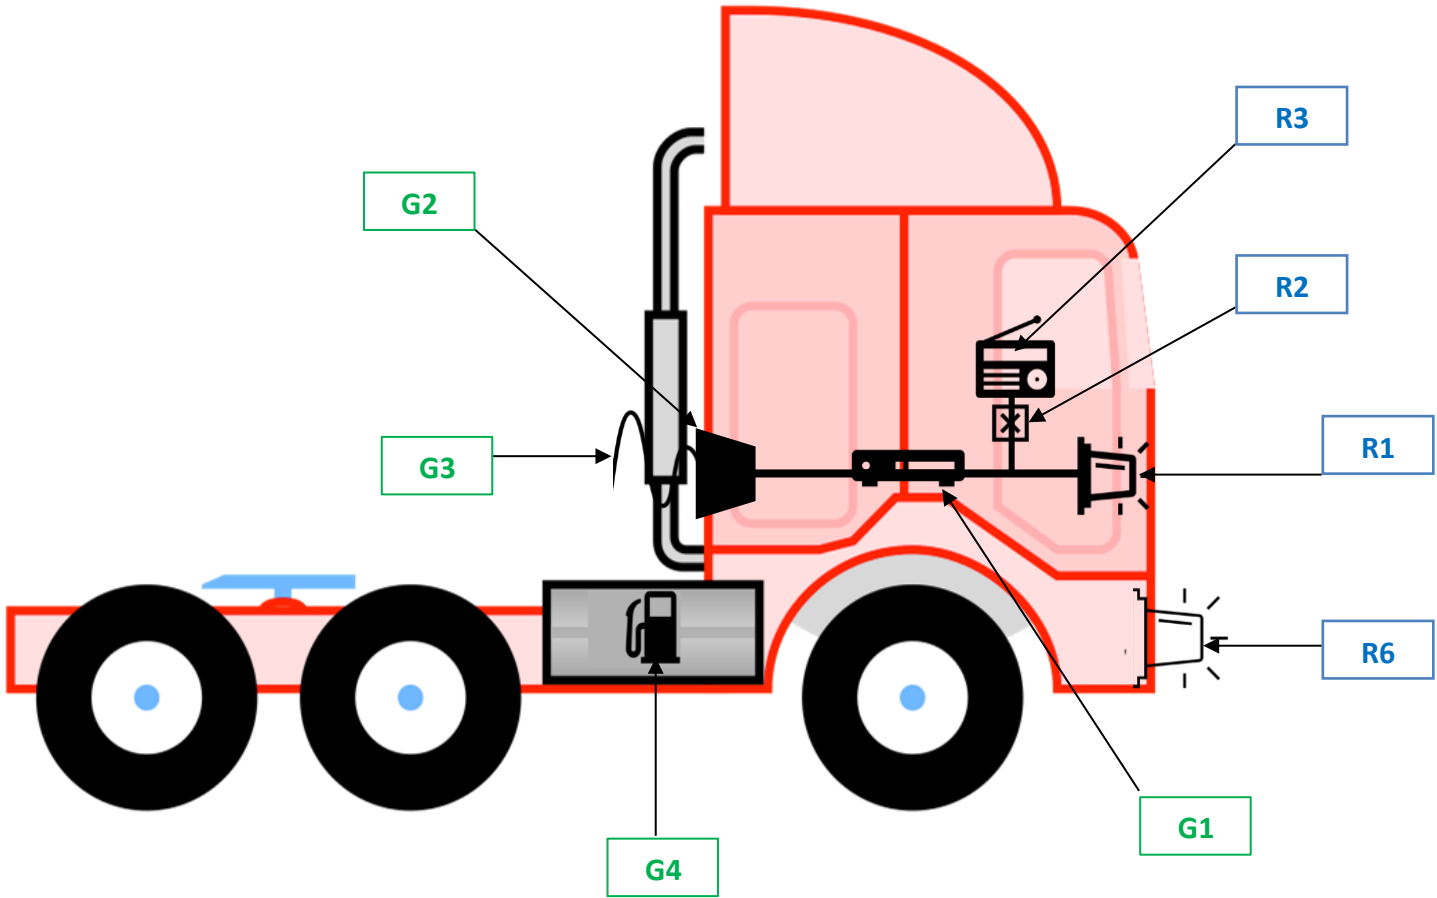

Исходящая информация от полуприцепа		Блок приема и обработки информации о грузовике G1		Информация передается на оборудование GSM-GPS R3
Радиочастотная связь -Закодированные пакеты данных от полуприцепа передаются по радиочастотной связи. - Информация передается в информационный блок грузовика по радиочастотной связи G1		-прием и расшифровка данных с полуприцепа - прием и обработка данных от датчиков топливного бака G4 -прием и обработка данных с седла трактора - передача данных на панель управления VIB		Информация передается на оборудование GSM-GPS R3 - VIN-код полуприцепа - сцепленный или отсоединенный полуприцеп - сигнализация включена или выключена - двери полуприцепа открыты или закрыты - замок полуприцепа разблокирован или заблокирован - активированы ли дополнительные датчики -температура в полуприцепе-рефрижераторе* - открытые или закрытые отверстия для заливки топливного бака G4 - сработала ли сигнализация -коды ошибок тракторного блока*
Проводной -Закодированные пакеты данных от полуприцепа передаются по заводскому световому кабелю G3 - По кабелю G3 информация поступает в розетку тягача G2 - Из розетки G2 информация передается в информационный блок тягача G1	→	- сигнализация включена или выключена - сцепленный или отсоединенный полуприцеп - двери полуприцепа открыты или закрыты - замок двери полуприцепа разблокирован или заперт - активированы ли дополнительные датчики - открытые или закрытые отверстия для заливки топливного бака* -управляет автономной сиреной R1 и габаритные огни R6* - передает всю информацию на устройство GSM-GPS -сканирование ошибок неисправности тракторного блока - стирание ошибок неисправности после получения команды от устройства GSM-GPS	→	